


	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
1	B3s	B3w	G1	G2	G3	G4	B1w	B1s	B4s	B4w	12V BAT	12V OUT2
2	B2s	RPM	data_panel	InAn1	InAn2	Level	K-LINE	P	TX	RX	12V BAT	12VG
3	B2w	IGNITION	GND_panel	OutAn1	OutAn2	InAn5 (D)	CAN-L	V	Tgas	Tred	GND BAT	VALVE
4	B3+	B2+	12V_panel	12V OUT1	InAn3(D)	InAn4	CAN-H	+5V	B4+	B1+	GND BAT	GND


**POŁĄCZENIA NIEMYMAGANE | NOT MANDATORY CONNECTIONS**

InAn5	zielono-pomarańczowy   green-orange
InAn4	niebiesko-pomarańczowy   blue-orange
InAn3	fioletowo-pomarańczowy   violet-orange
12V OUT2	żółto-fioletowy   yellow-violet
InAn2	żółto-pomarańczowy   yellow-orange
OutAn2	żółto-zielony   yellow-green
12V OUT1	szaro-fioletowy   grey-violet
InAn1	szaro-pomarańczowy   grey-orange
OutAn1	szaro-zielony   grey-green

B1	szary   grey
	szaro-czarny   grey-black
B2	żółty   yellow
	żółto-czarny   yellow-black
B3	fiolet   violet
	fioletowo-czarny   violet-black
B4	niebieski   blue
	niebiesko-czarny   blue-black

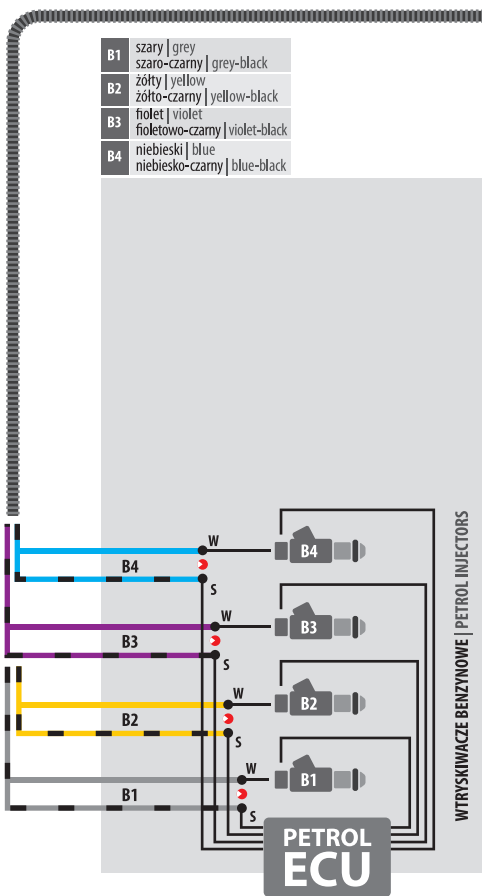

WTRYSKIWACZE BENZYNOWE | PETROL INJECTORS

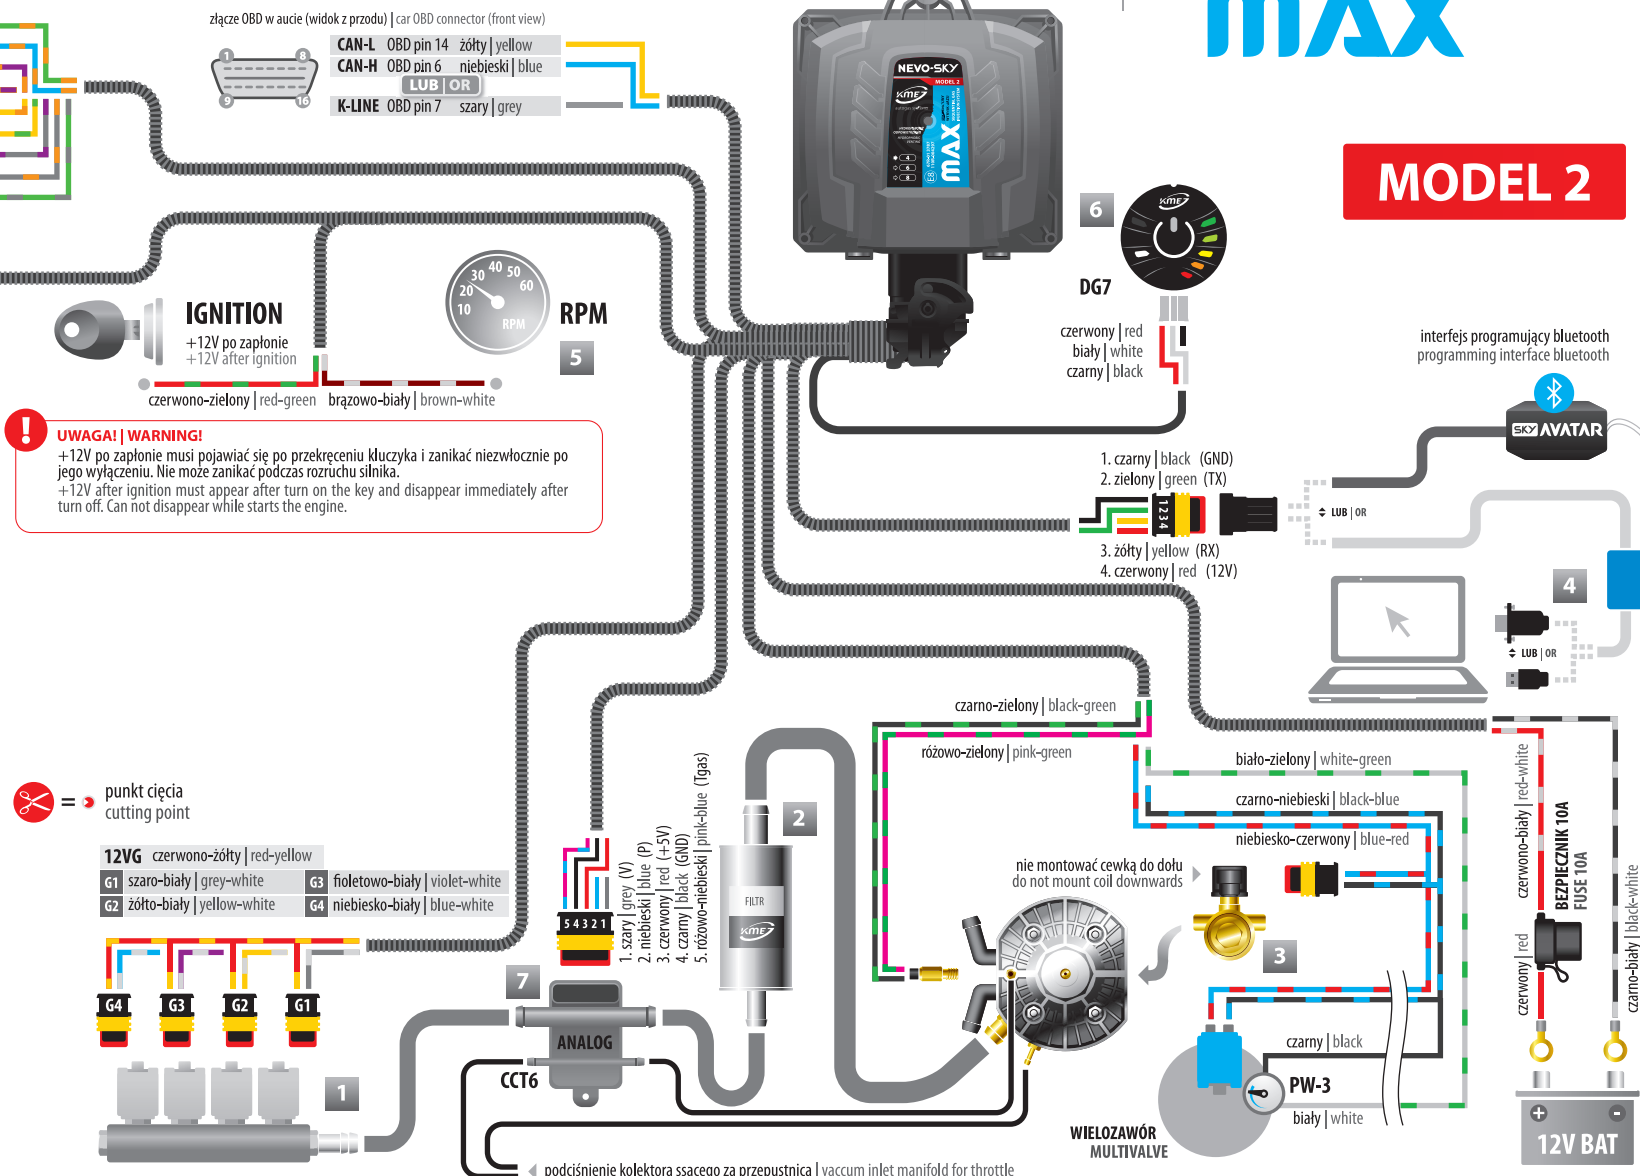

**! UWAGA! | WARNING!**  
 +12V po zapłonie musi pojawiać się po przekręceniu kluczyka i zanikać niezwłocznie po jego wyłączeniu. Nie może zanikać podczas rozruchu silnika.  
 +12V after ignition must appear after turn on the key and disappear immediately after turn off. Can not disappear while starts the engine.

**✂ = punkt cięcia | cutting point**

**12VG czerwno-żółty | red-yellow**

G1	szaro-biały   grey-white	G3	fioletowo-biały   violet-white
G2	żółto-biały   yellow-white	G4	niebiesko-biały   blue-white

- |   |                                     |   |  |   |                                     |
|---|-------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | wtryskiwacze gazowe   gas injectors | 4 | interfejs programujący   RS232   USB   Bluetooth programming interface   | 6 | panel kierowcy   control panel      |
| 2 | filtru gazu   gas filter            | 5 | RPM   moduł zapłonowy   obrotomierz   czujnik Hall'a   wałek rozrządu   RPM   ignition module   tachometer   Hall sensor   camshaft sensor | 7 | czujnik ciśnienia   pressure sensor |
| 3 | elektrozawór gazowy   electrovalve  |   |  |   |                                     |
- nie montować złączem do góry do not mount connector upwards
- nie montować złączem do góry do not mount connector upwards

**SCHEMAT PODŁĄCZENIA | TECHNICAL DIAGRAM**

**MODEL 2**

interfejs programujący bluetooth | programming interface bluetooth

1. czarny | black (GND)  
 2. zielony | green (TX)  
 3. żółty | yellow (RX)  
 4. czerwony | red (12V)

nie montować cewką do dołu | do not mount coil downwards

nie montować złączem do góry | do not mount connector upwards